




V-Blade Mandoline Slicer

Vブレードスライサー

取扱説明書

●パーツ一覧

※刃物です。使用時やお手入れの際は取扱いに十分注意してください。

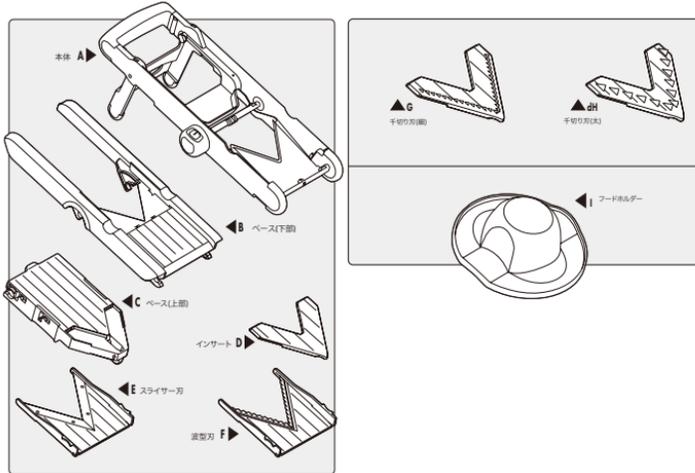


●使用パーツ

《スライサー／波型カット》

インサート(D)+スライサー刃(E)もしくは波型刃(F)


1. インサート(D)とスライサー刃(E)もしくは波型刃(F)を本体にセットする
2. ダイアルのボタンを押しながらお好みの厚みにセットする
3. 食材にフードホルダーを当ててスライスする

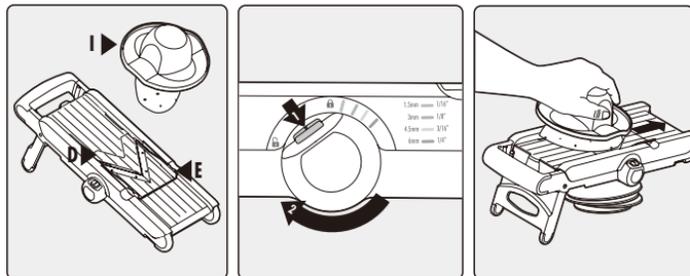

《千切り(太・細)》


使用パーツ: スライサー刃(E)+千切り刃(細) (G)もしくは千切り刃(太) (H)

1. スライサー刃(E)と、千切り刃(細) (G)もしくは千切り刃(太) (H)を本体にセットする
2. ダイアルのボタンを押しながらお好みの厚みにセットする
3. 食材にフードホルダーを当ててスライスする

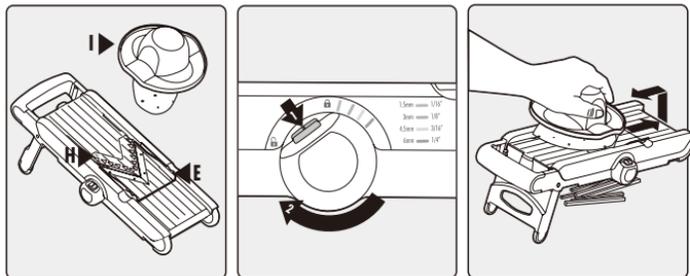


●刃の交換方法

《スライサー／波型カット》

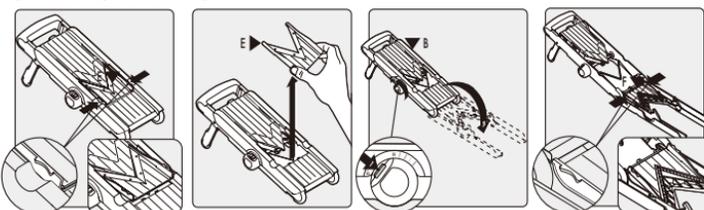


1. スライサー刃(E)のサイドのつまみを刃が深くまで押す
2. スライサー刃(E)を手前にスライドさせて外す
3. ダイアルのボタンを押してロック解除位置に合わせ
4. 波型刃(F)のサイドのつまみを刃が深くまで押す

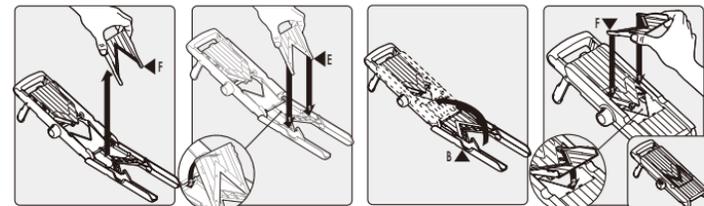


5. 波型刃(F)を取り外す
6. 空いたスペースにスライサー刃(E)の先端を奥まで差し込んでから取り付ける
7. ベース(下部)(B)を閉じる
8. 波型刃(F)を差し込みながら取付ける

《千切り(太・細)》

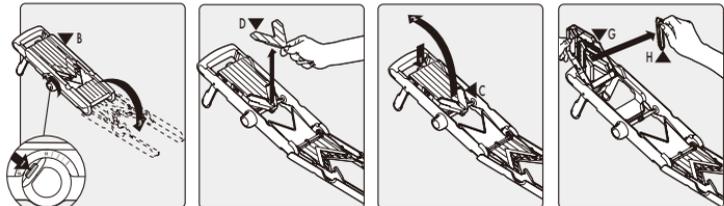


1. ダイアルのボタンを押してロック解除位置に合わせてベース(下部)(B)を開く
2. インサート(D)を引っ張り上げて外す
3. ベース(上部)(C)を開く
4. 千切り刃(細) (G)もしくは千切り刃(太) (H)を引っ張って取り外す

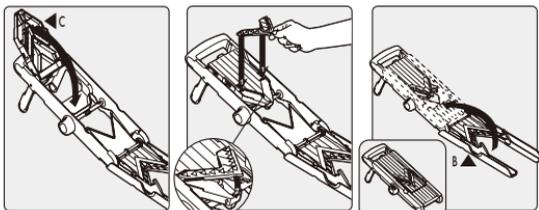


5. ベース(上部)(C)を閉じる
6. 千切り刃(細) (G)もしくは千切り刃(太) (H)を差し込むようにして取り付ける
7. ベース(下部)(B)を閉じる


●分解方法

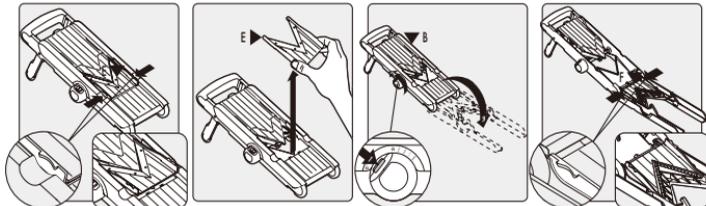

1. スライサー刃(E)のサイドのつまみを刃が深くまで押す
2. スライサー刃(E)を手前にスライドさせて外す
3. ダイアルのボタンを押してロック解除位置に合わせてベース(下部)(B)を開く
4. 波型刃(F)のサイドのつまみを刃が深くまで押す

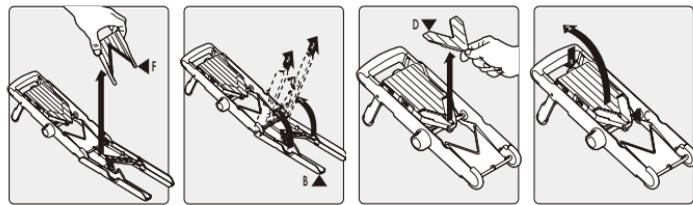


5. 波型刃(F)を取り外す
6. ベース(下部)(B)を起こして引き抜く
7. インサート(D)を引き上げて外す
8. ベース(上部)(C)を開く

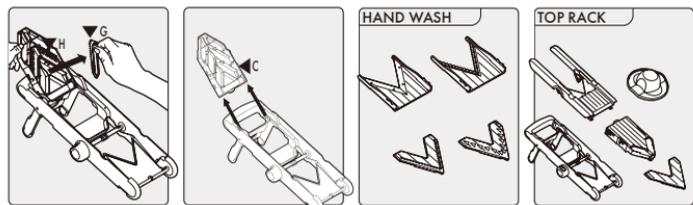


9. 千切り刃(細) (G)と千切り刃(太) (H)を引っ張って取り外す
10. ベース(上部)(C)を取り外す
11. すべての刃は手洗いしてください
12. その他のパーツは低温設定の食器洗い乾燥機がご使用可能です


●組立方法

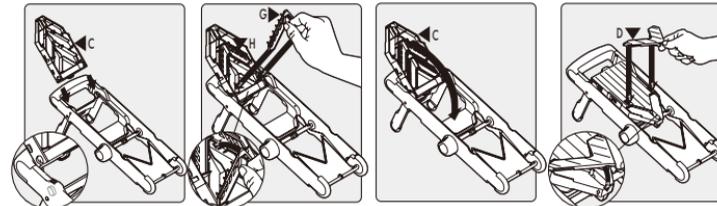

1. ベース(上部)(C)を取り付ける
2. ベース(上部)(C)を起こした状態で千切り刃(細) (G)と千切り刃(太) (H)を取り付ける
3. ベース(上部)(C)を閉じる
4. インサート(D)を取り付ける

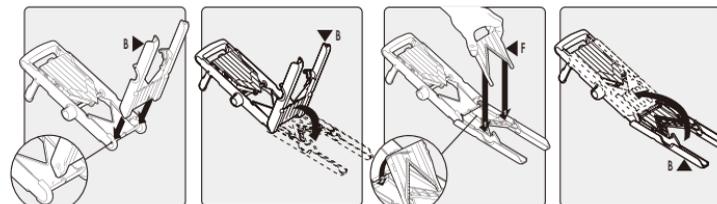

5. ベース(下部)(B)を取り付ける
6. ベース(下部)(B)を倒す
7. 波型刃(F)の先端を奥まで差し込んでから取り付ける
8. ベース(下部)(B)を閉じる

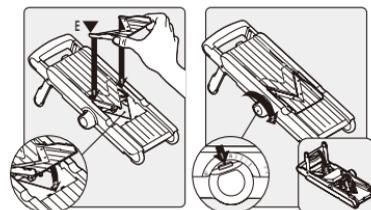

9. スライサー刃(E)を取り付ける
10. ダイアルのボタンを押してロック位置に合わせて足をたたむ